



# MONTAŻ LOKRING® TYP 00

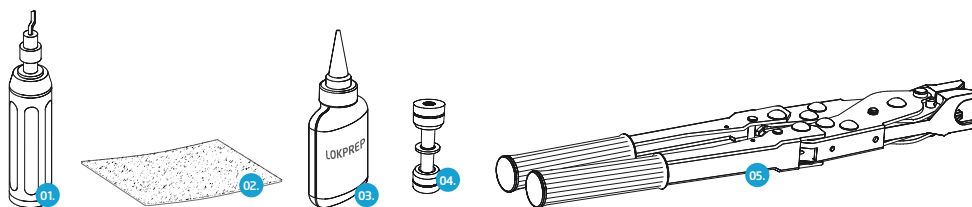


01. GRATOWNIK 02. PAPIER ŚCIERNY 03. LOKPREP 65G 04. ZŁĄCZKA LOKRING 05. RĘCE SZCZYPCE MONTAŻOWE ZE SZCZĘKAMI MONTAŻOWYMI MB


**!** Wygładź krawędź końca rury wykonując ruchy wokół rurowe gratownikiem (01). Stosuj różnego rodzaju narzędzia wygładzające dla poszczególnych materiałów.

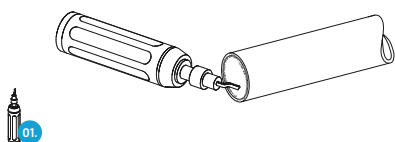


**!** Końcówki rur należy czyścić wykonując ruchy okrężne za pomocą papieru ściernego (02).

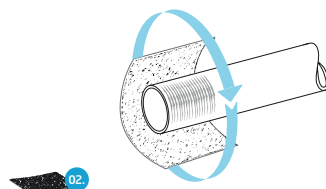


**!** Określ średnicę zewnętrzną  $\varnothing$  na podstawie oznaczeń lub za pomocą miernika.

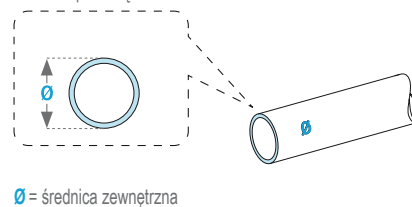

**1** Zastosuj LOKPREP 65G (03) wokół uszczelnianej powierzchni końca rury. Należy przestrzegać zalecany czas utwardzania preparatu LOKPREP 65G (03).

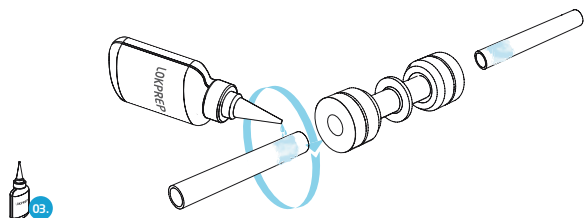

**2** Włóż obydwie końcówki rur do złącza LOKRING (04) do momentu wycucia oporu wewnętrznego **!**. Obróć złącze LOKRING (04) o 360° w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu LOKPREP.

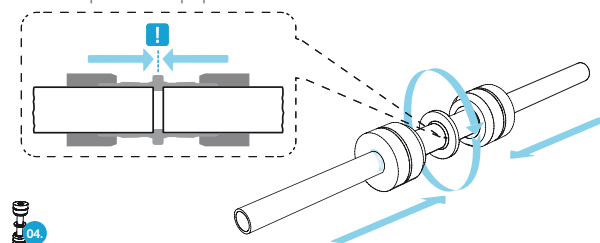

**3** Przyłóż szczęki montażowe (05) w miejscu za obręczami złącza LOKRING (04). Ściśnij razem złączkę. Nie należy zmieniać głębokości włożenia rury i złącza LOKRING (04). Ściśnij łączone rury do momentu wyrównania się pierścieni LOKRING (04) z końcówką montażową złączki LOKRING (04). Należy przestrzegać zalecanego czasu utwardzania preparatu LOKPREP (03) przed przystąpieniem do wyciągania próżni.

